

# 耐震ラッチの強制解除

収納扉や引き出し、引き戸の耐震ラッチのロックは、通常、地震がおさまると自動的に解除されますが、解除されない場合は、まず、下記の「半開きでロックされている場合」の対処方法を試みます。それでも開かない場合(キャビネットが傾いた場合等)は、「～ロックが解除されない場合」で強制解除を行ってください。その後、扉を開ける際は、収納物の落下に注意しながら開けてください。



## 強制解除の方法

### ▶▶ 収納扉



#### 半開きでロックされている場合

(収納物により扉が押され、閉まりきっていない状態)



収納物が破損しないよう注意しながら、扉を奥へ静かに閉めてください

#### 扉を押してもロックが解除されない場合

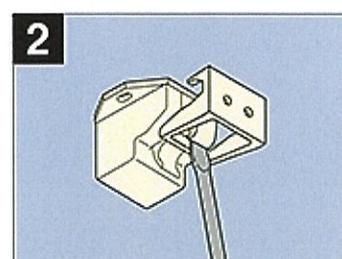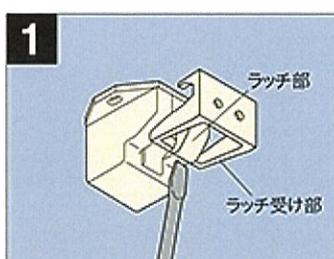


1  
2  
ロックのかかっている扉を開くと、15mm程度のすき間が開くので、マイナスドライバーなどの工具をロック部(ラッチと受けの部分)に挿入し、ラッチを受けから抜くように、ドライバーを用い扉を開放します

### ▶▶ 引き出し

#### 半開きでロックされている場合


(収納物の挟まり等により、引き出しが閉まりきっていない状態)

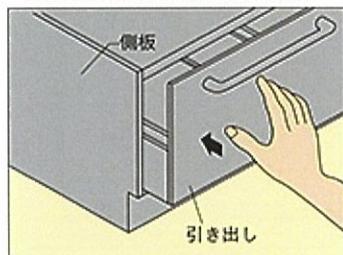

収納物が破損しないよう注意しながら、引き出しを奥へ静かに押し戻してください


#### 引き出しを押してもロックが解除されない場合

##### ▶▶ 方法1

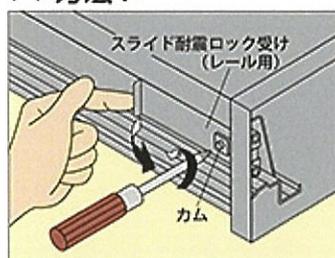

引き出し耐震ロック受けのカムを反時計回りに90度回転させ、取りはずします

##### ▶▶ 方法2

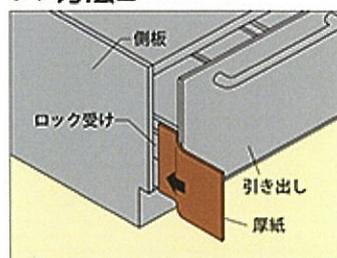


引き出しを10mm程度閉めながら厚紙(段ボール等)をロック本体とロック受けの間に差し込み、厚紙と一緒に引き出しを引き出します

### ▶▶ 引き戸トール収納

#### 半開きでロックされている場合

(収納物の挟まり等により、引き戸が閉まりきっていない状態)

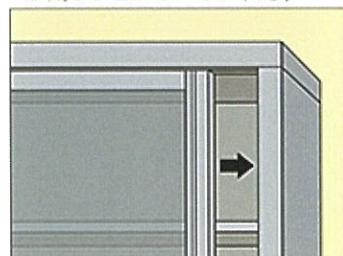

収納物が破損しないよう注意しながら、引き戸を静かに閉めてください